


## INSTRUKCJA OBSŁUGI

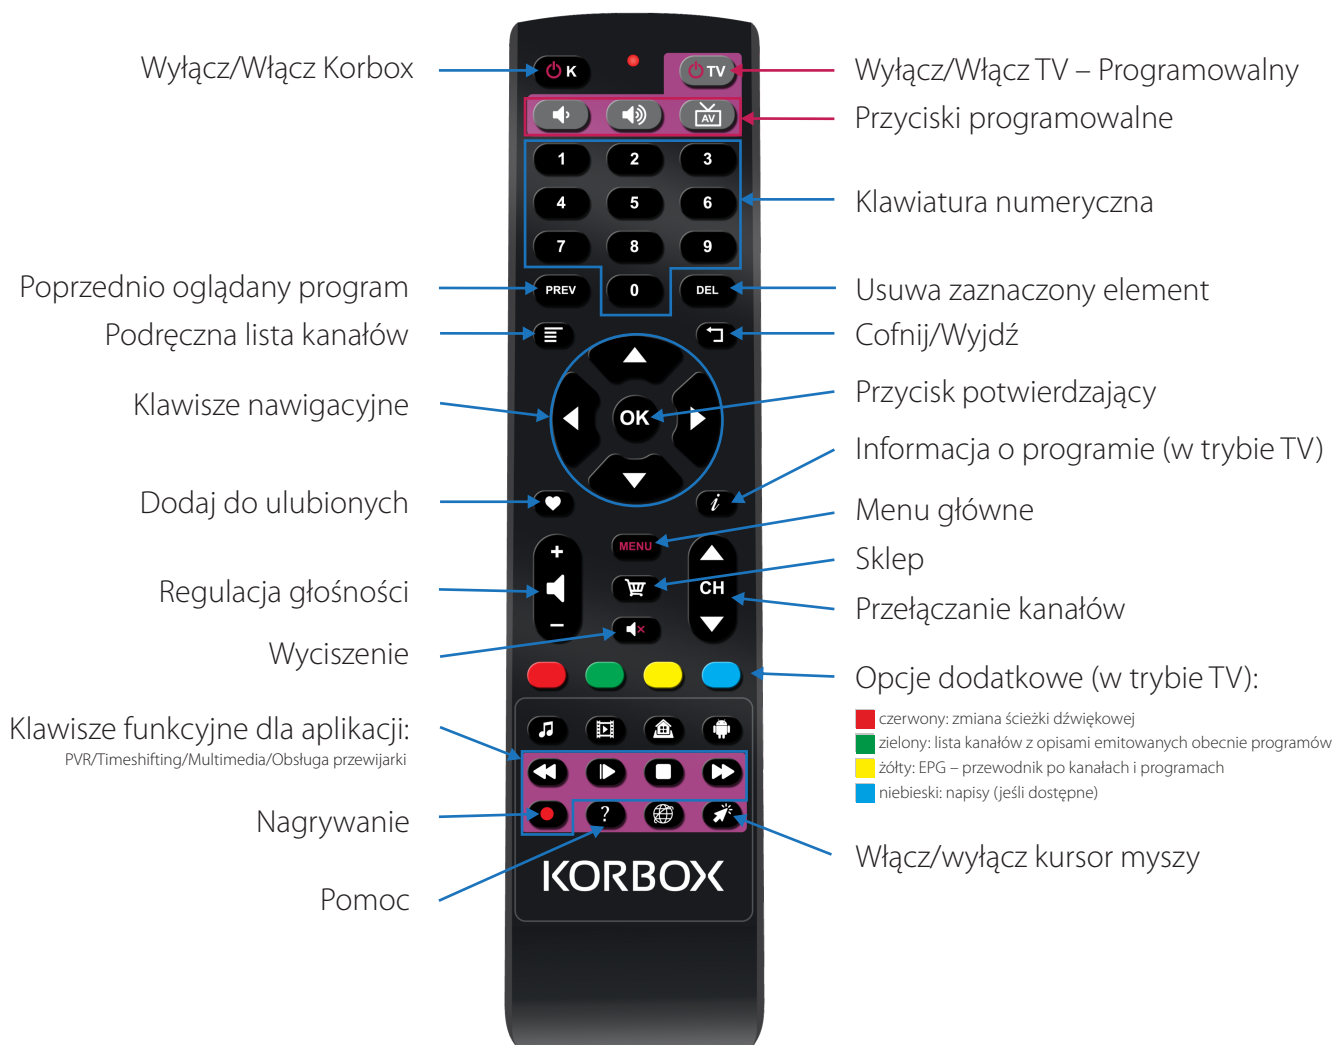

### Programowanie przycisków

1. Przytrzymaj przyciski OK oraz 0 do momentu, gdy Power TV zaświeci się
2. Wybierz przycisk do zaprogramowania
3. W odległości do 3 cm, wciśnij na drugim pilocie przycisk, który powinien odpowiadać przyciskowi na pilocie KORBOX. Jeśli Power TV zamiga dwukrotnie - programowanie przebiegło pomyślnie
4. Wciśnij i przytrzymaj przycisk OK oraz 0 do momentu, aż zamiga przycisk Power TV