

# Nagrywanie na zewnętrznych nośnikach danych

**UWAGA!** Dostępna w urządzeniach KORBOX opcja nagrywania filmów i programów na nośniki zewnętrzne stanowi usługę niegwarantowaną. Producent serii dekodów KORBOX nie może zapewnić jakości i bezawaryjności nośników zewnętrznych firm trzecich. Nierzadko zdarza się, że dostępne na rynku w cenach promocyjnych pamięci przenośne nie mają dostatecznie dobrych parametrów, by pozwolić na płynne nagrywanie materiałów wideo w czasie rzeczywistym. Użytkownik może więc korzystać z opcji nagrywania wyłącznie na własną odpowiedzialność, a efekt rozbieżny z oczekiwaniami nie będzie wynikiem wadliwej pracy dekodera, lecz niedostatecznych parametrów nośnika zewnętrznego.

Polecanym rozwiązaniem dla rzeczonyj kwestii jest dostępna w dekodach Korbox usługa NPVR, która pozwala nagrywać filmy i programy na wirtualnym nośniku pamięci w tzw. chmurze, co pomaga uniknąć niedogodności związanych z niedostatecznymi parametrami fizycznych nośników pamięci firm trzecich. Zapraszamy do korzystania z tej wygodnej usługi.

## Formatowanie nośnika danych


- Podłącz pendrive lub inny nośnik danych do portu USB w dekodzie.
- Na pilocie dekodera kliknij klawisz **MENU**.
- Na ekranie telewizora pojawi się horyzontalne menu dekodera. Znajdź pozycję **NAGRYWANIE** i wejdź w nią.
- Podłączony dysk musisz najpierw sformatować. Pamiętaj, iż formatowanie usunie wszelkie dane znajdujące się obecnie na nośniku. Kliknij **FORMATUJ PAMIĘĆ USB**.
- Uwaga, jeśli widzisz komunikat **BRAK PAMIĘCI**, a pendrive lub inny nośnik podłączony jest do portu USB, wymień nośnik na inny lub spróbuj sformatować go na komputerze.
- Po sformatowaniu na dekodzie i przetestowaniu prędkości nośnik będzie gotowy do nagrywania. Możesz kliknąć **NAGRAJ SWÓJ PIERWSZY PROGRAM** (patrz podpunkt "Nagrywanie poprzez EPG").

klawisz MENU

klawisz OK

klawisz EPG: przewodnik po kanałach i programach

klawisz rozpoczęcia i zakończenia nagrywania

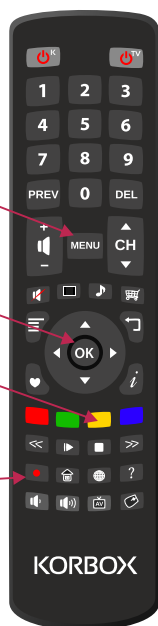

## Nagrywanie bieżącego programu

- Możesz nagrać program, który obecnie oglądasz, wciskając na pilocie **klawisz nagrywania oznaczony czerwoną kropką**.
- System zapyta, czy chcesz po prostu rozpocząć nagranie, czy też nagrać bieżącą pozycję programową do jej końca.
- Po wybraniu interesującej Cię opcji system rozpocznie nagrywanie.
- Nagrywanie możesz w każdej chwili zakończyć ręcznie, wciskając ponownie na pilocie klawisz nagrywania oznaczony czerwoną kropką.
- Nagrania możesz znaleźć, wchodząc w **MENU** i wybierając opcję **NAGRYWANIE**.

## Nagrywanie poprzez EPG

- **EPG** (Electronic Program Guide) to elektroniczny przewodnik po kanałach i programach TV. W dekodach KORBOX dostępny jest pod **żółtym klawiszem**.
- Kliknij żółty klawisz i wejdź w **EPG**.
- Znajdź interesujący Cię kanał.
- Znajdź interesującą Cię pozycję programową (film, serwis informacyjny, transmisję sportową etc.), która ma rozpocząć się w przyszłości.
- Wciśnij klawisz **OK** na pilocie.
- Na ekranie telewizora pojawi się horyzontalne menu z opcjami PRZYPOMNIJ, NAGRAJ, OGLĄDAJ KANAŁ, NAGRAJ W NPVR.
- Wybierz opcję **NAGRAJ**.
- System doda program do nagrania.
- Wszystkie zaplanowane przez Ciebie do nagrania pozycje możesz sprawdzić, klikając w **MENU**, wybierając opcję **NAGRYWANIE**, a następnie opcję **DO NAGRANIA**.

**UWAGA!** Pamiętaj, że Twój nośnik danych sformatowany poprzez dekod będzie zabezpieczony. Znajdujących się na nim nagrań nie odtworzysz na komputerze ani żadnym innym urządzeniu poza dekodem, na którym pierwotnie nagrywałeś.